




# Инструкция по сборке основания Е-серии

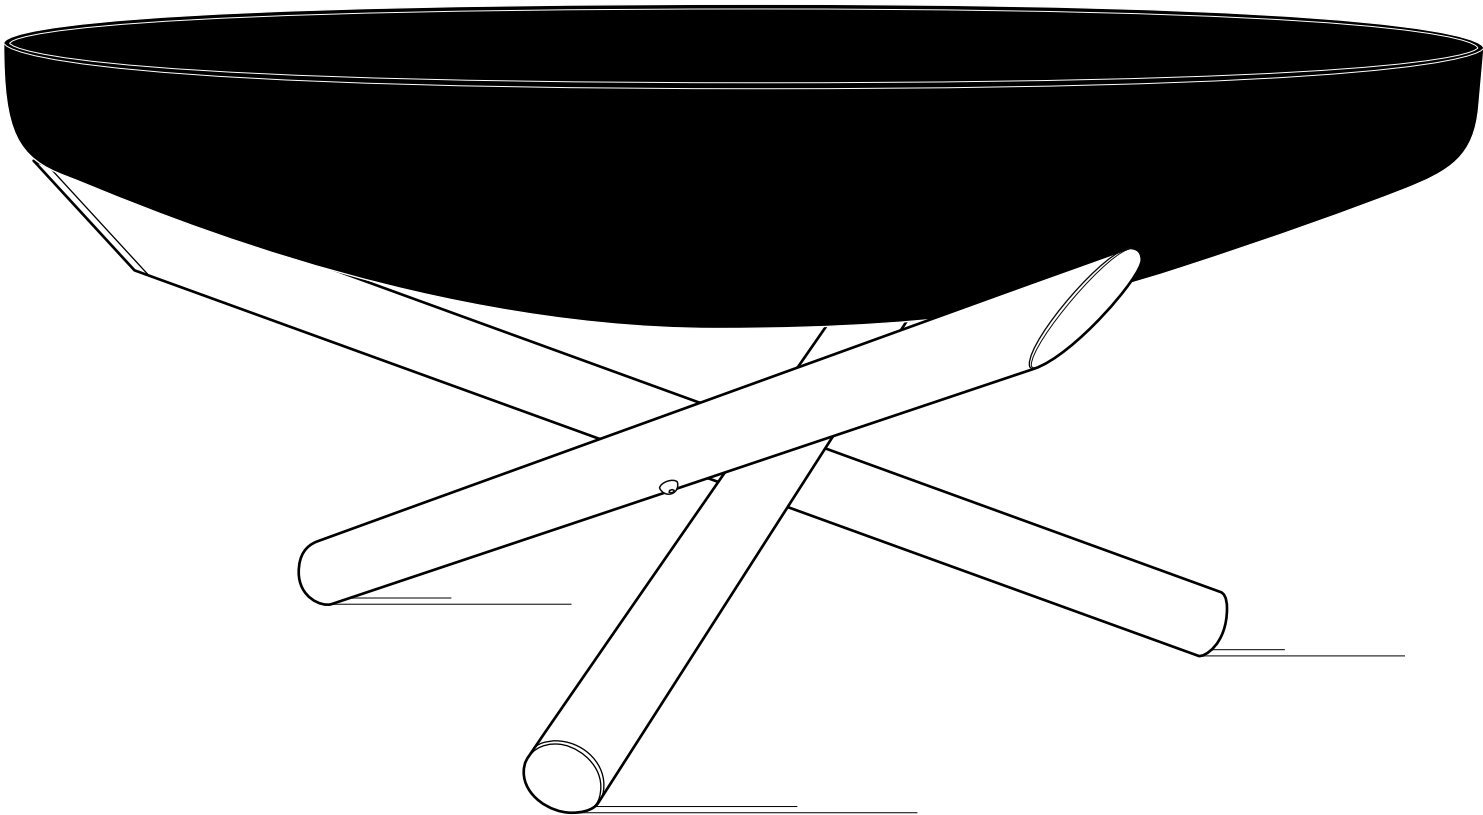


Чугунные костровые чаши, аксессуары  
и мебель для костровых зон

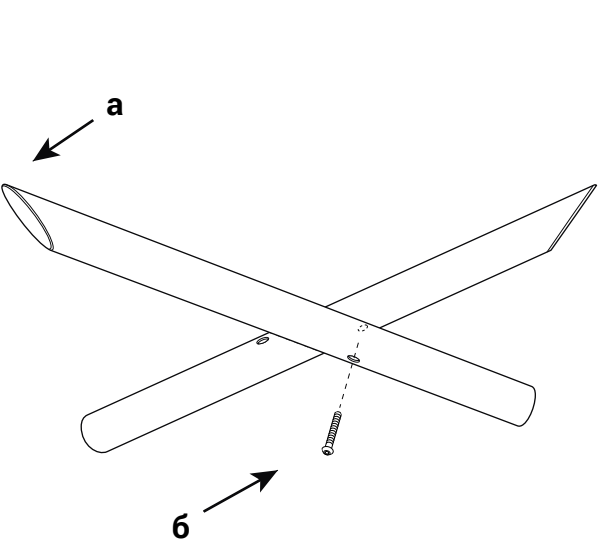


**Шаг 1.**  
Соедините две трубы с помощью винта, не затягивая до конца. Обратите внимание, чтобы острые углы скошенных концов труб были сверху (а), а головка винта снизу (б).

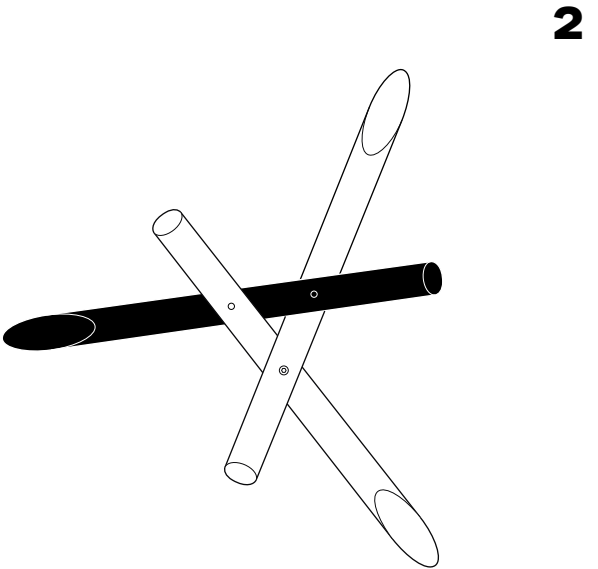

**Шаг 2.**  
Разместите третью трубу между двумя, уже соединенными трубами.

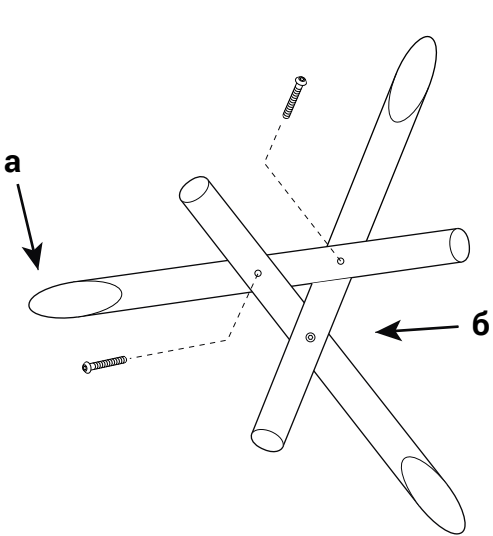

**Шаг 3.**  
Соедините третью трубу поочередно с каждой из труб с помощью винтов, не затягивая их до конца. Обратите внимание, чтобы острые углы скошенных концов всех труб были сверху (а), а головки винтов снизу (б).

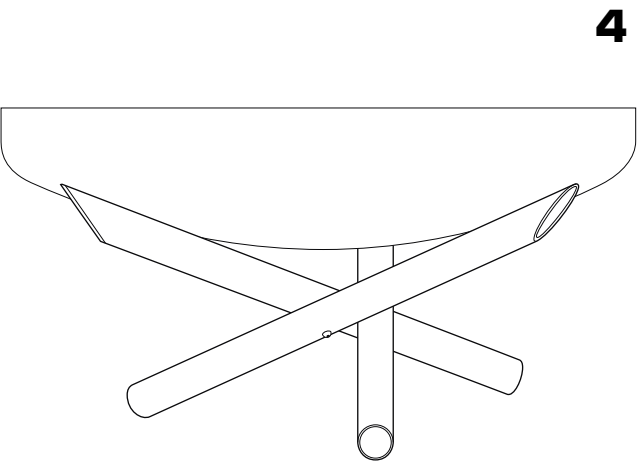


**Шаг 4.**  
Когда все трубы соединены, поочередно затяните винты до упора. Основание Е-серии готово к использованию.

**Комплектация**




Опора основания — 3 шт.




Винт М8 — 3 шт.


# Инструкция по сборке основания Y-серии

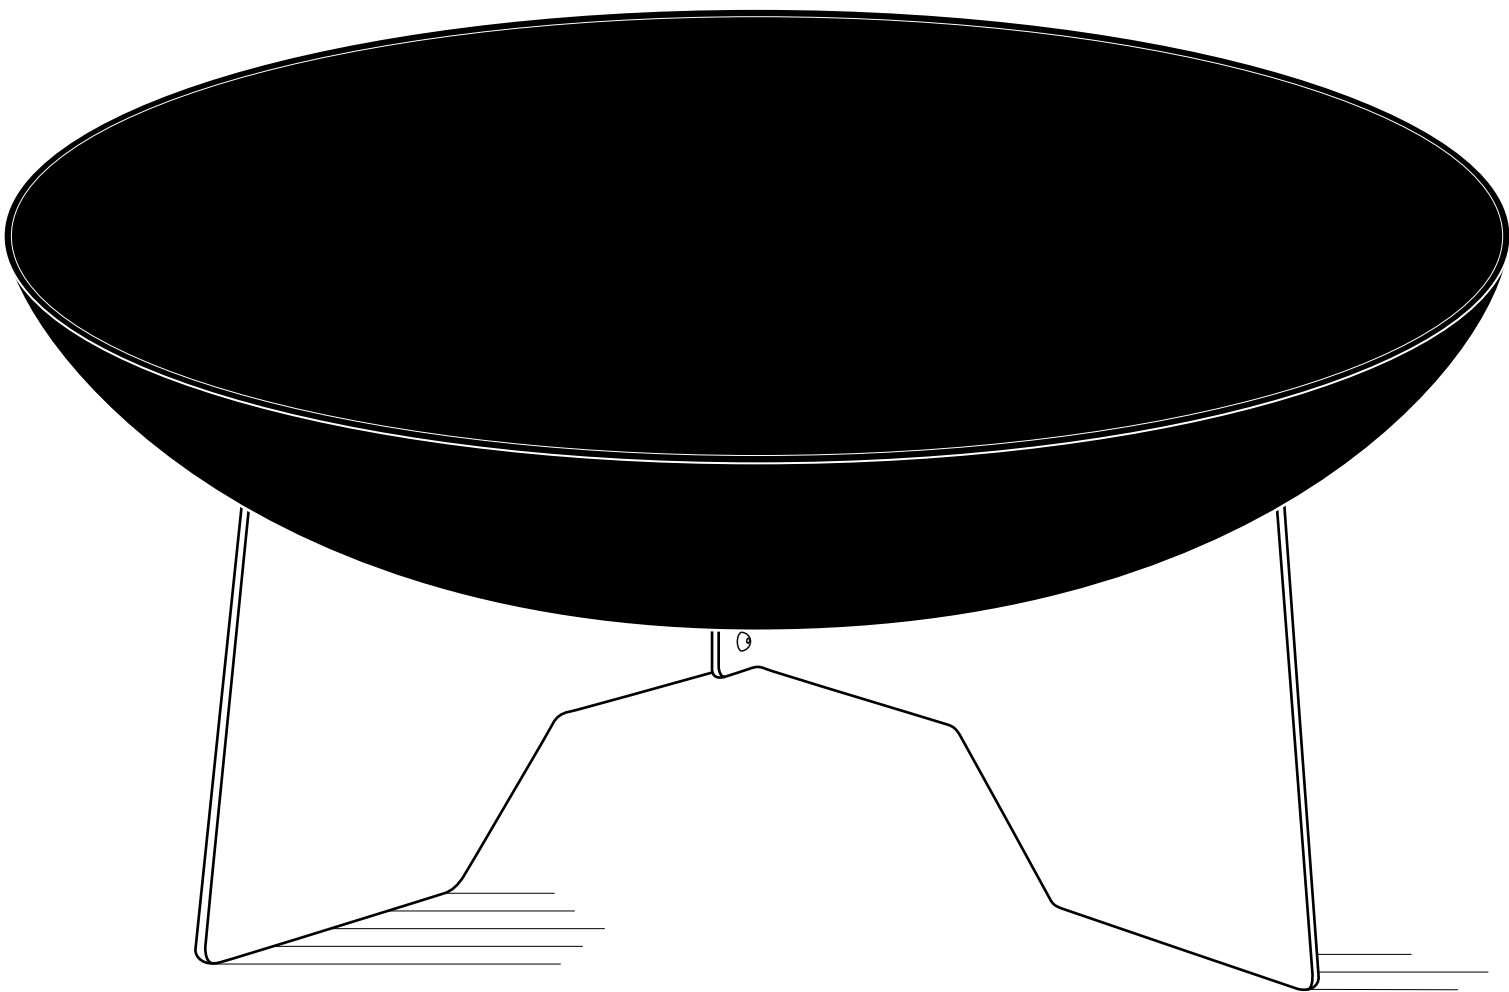


Чугунные костровые чаши, аксессуары  
и мебель для костровых зон

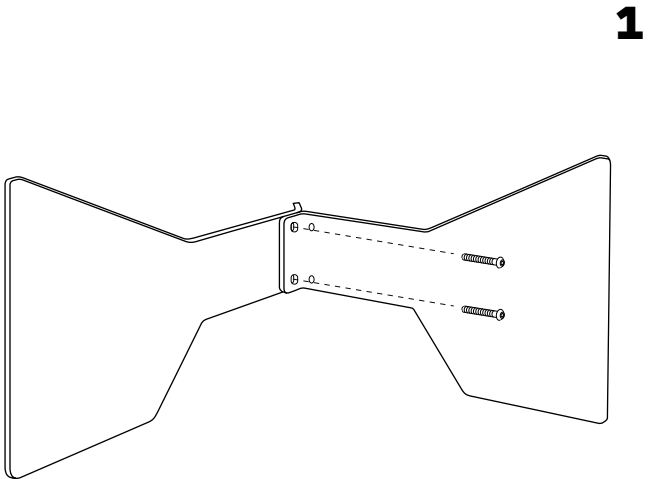


**Шаг 1.**  
Соедините две лопасти основания с помощью винтов, не затягивая их до конца.

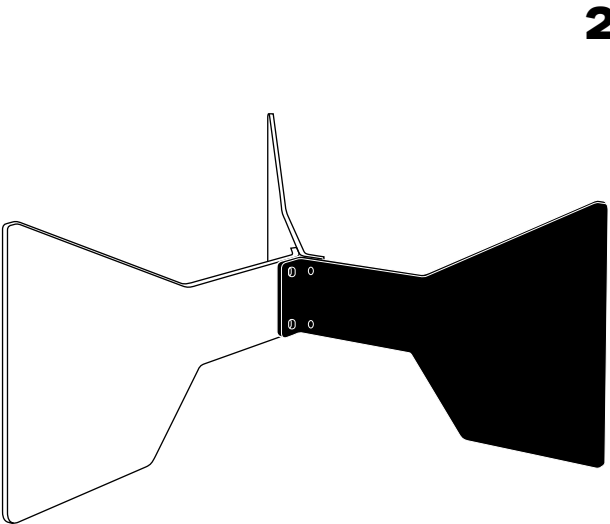

**Шаг 2.**  
Приложите третью лопасть к уже соединенным лопастям, совместив отверстия. Обратите внимание, чтобы все лопасти были повернуты одинаково.

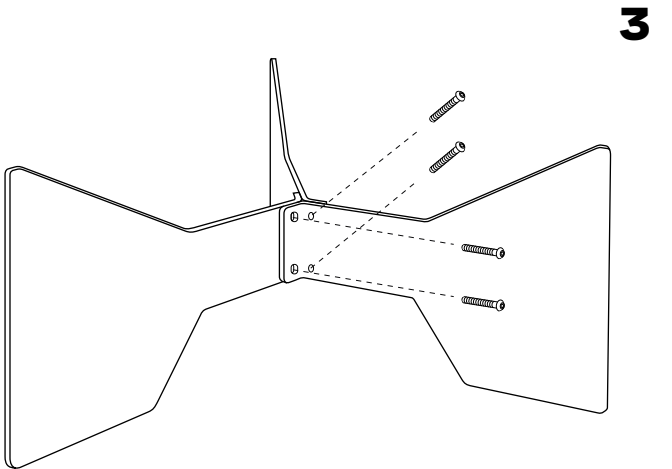


**Шаг 3.**  
Соедините третью лопасть поочередно с каждой из лопастей с помощью винтов, не затягивая их до конца.

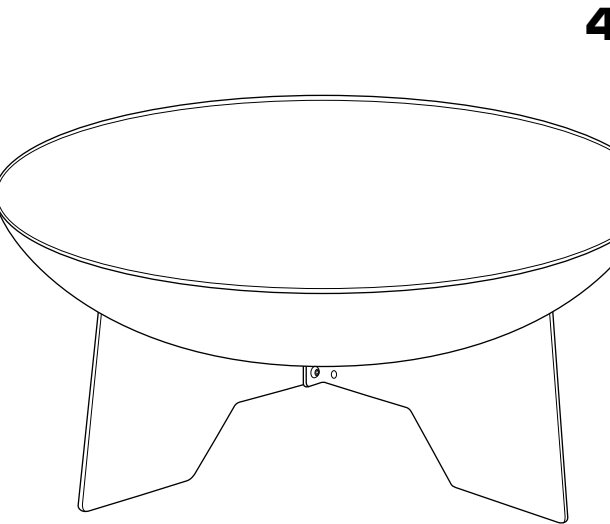


**Шаг 4.**  
Когда все лопасти соединены, поочередно затяните винты до упора. Основание Y-серии готово к использованию.

## Комплектация

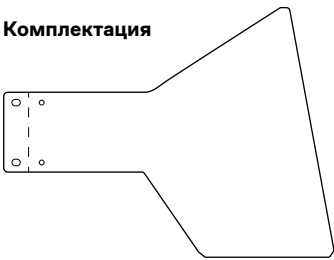


Опора основания — 3 шт.




Винт M6×10 — 6 шт.


# Инструкция по сборке основания N-серии

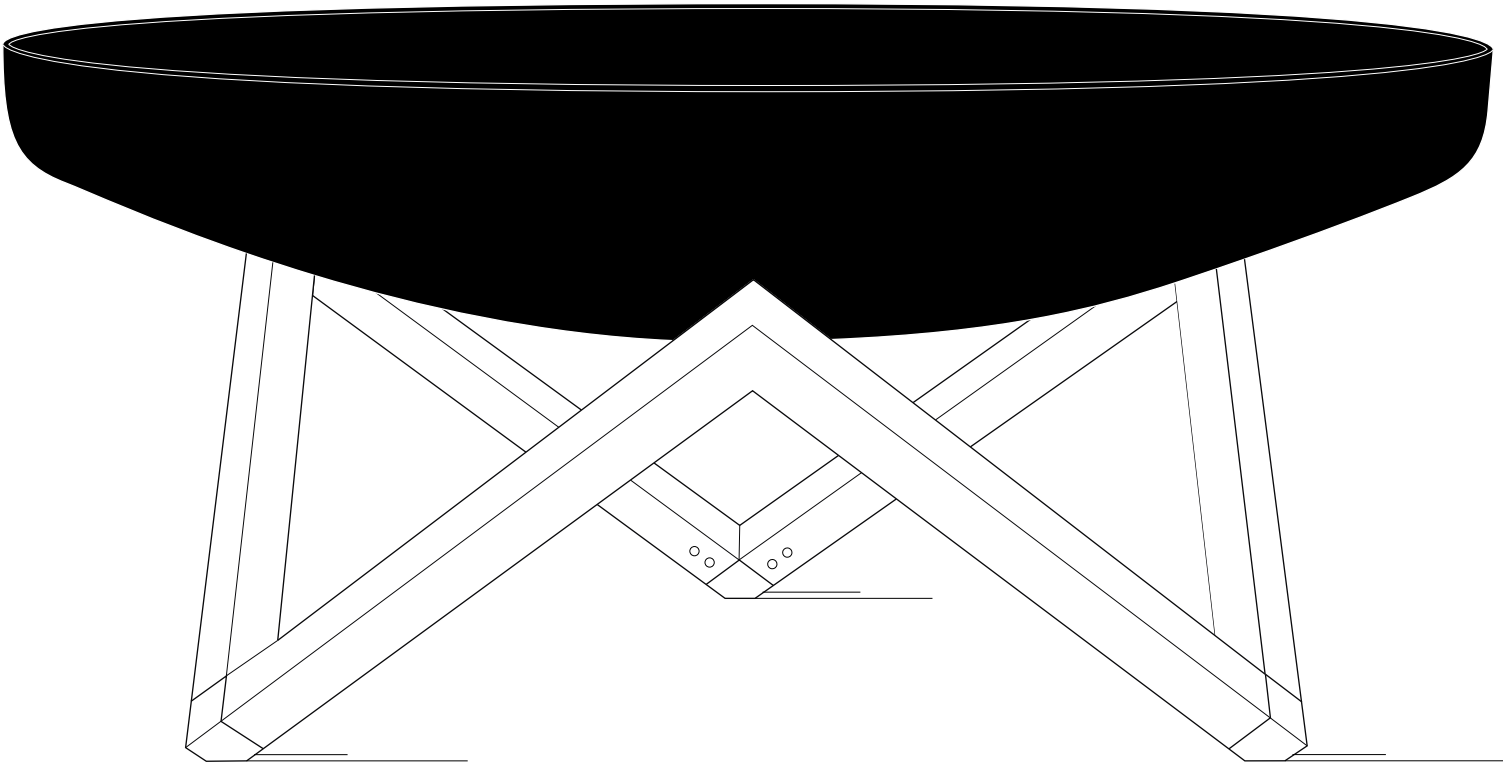


Чугунные костровые чаши, аксессуары  
и мебель для костровых зон

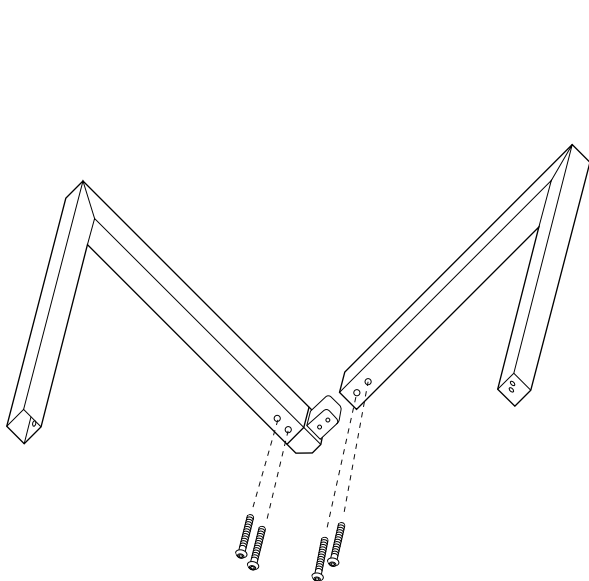


**Шаг 1.**  
Соедините два угла основания с помощью  
углового соединителя и 4-х винтов.

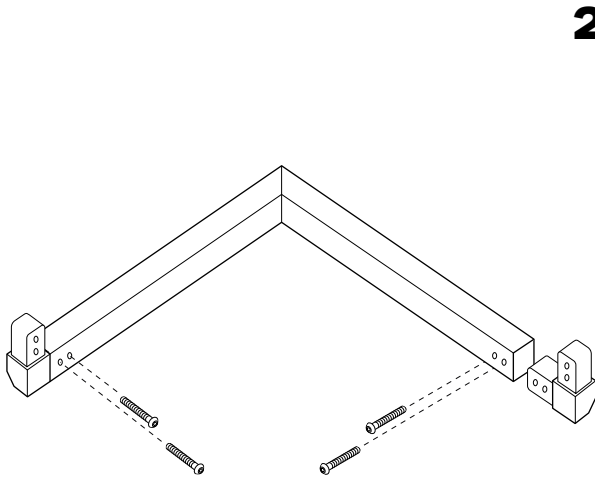

**Шаг 2.**  
В свободные концы оставшегося угла основания вставьте и  
закрепите оставшиеся два угловых соединителя с помощью  
еще 4-х винтов.

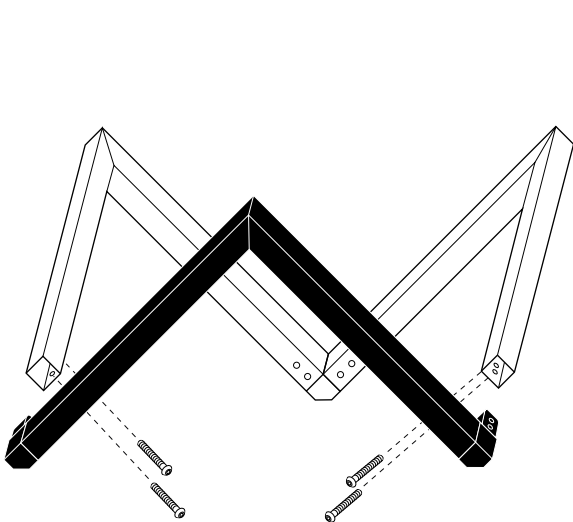


**Шаг 3.**  
Соедините две половины конструкции  
вместе, как нарисовано

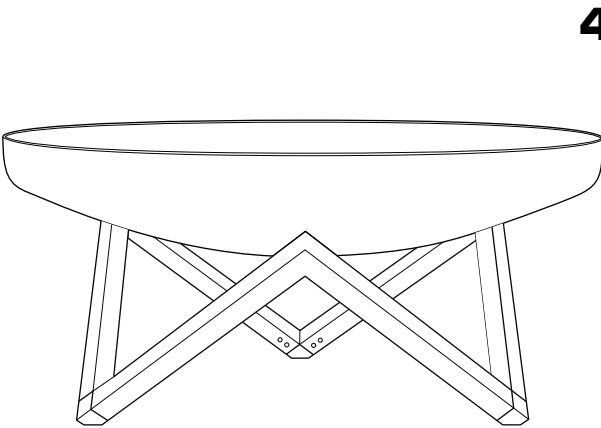


**Шаг 4.**  
Завинтите последние 4 винта. Основание N-серии  
готово к использованию.


## Комплектация

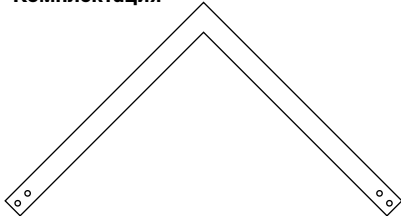

Угол основания — 3 шт



Угловой соединитель — 3 шт



Винт М6 × 16 — 12 шт